
ディスプレイ

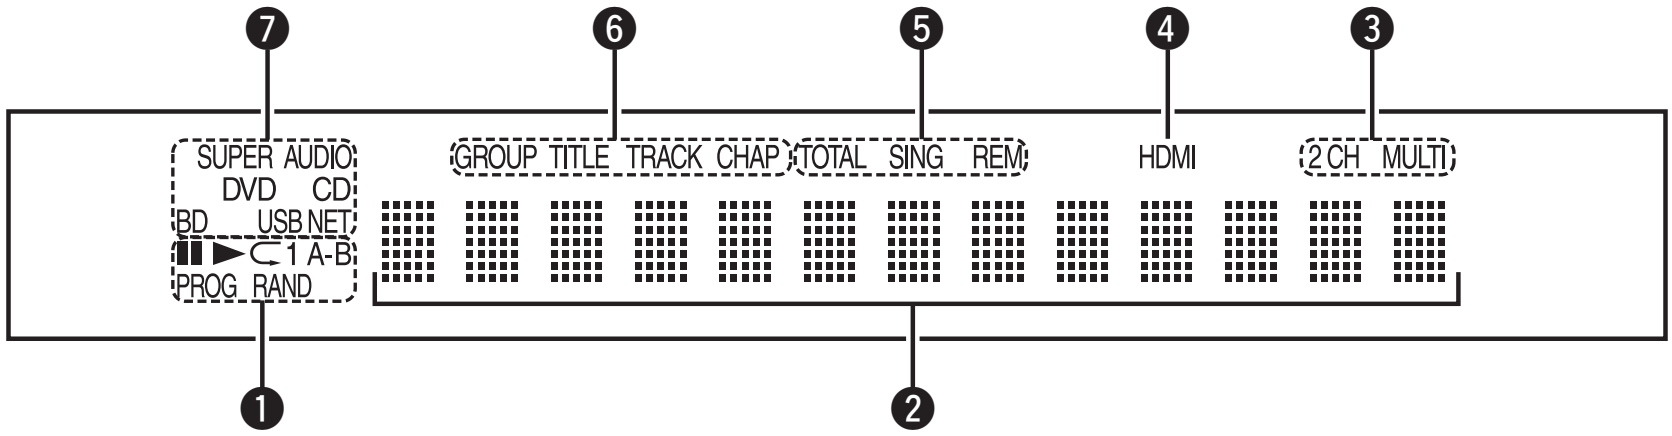

❶ **再生モード表示**
▶：再生中
❚❚：一時停止中またはコマ送り再生中
PROG：プログラム再生中
RAND：ランダム再生中
⊂1 A-B：リピート再生中

❷ **インフォメーションディスプレイ**
ディスクの各種情報や再生経過時間などを表示します。

❸ **音声チャンネル表示**
再生している音声信号のチャンネル数を表示します。
2CH：2 チャンネルを再生中
MULTI：マルチチャンネルを再生中

❹ **HDMI出力表示**
HDMI 接続されているときに点灯します。

❺ **時間モード表示**
TOTAL：スーパーオーディオ CD や CD の総時間
SING：再生中のタイトル／チャプター／トラック／ファイルの経過時間
REM：再生中のタイトル／チャプター／トラック／ファイルの残り時間

❻ **グループ／タイトル／トラック／チャプター表示**

❼ **メディア表示**
BD：BD
DVD：DVD ビデオ、DVD-R／+R／-RW／+RW
DVD AUDIO：DVD オーディオ
SUPER AUDIO CD：スーパーオーディオ CD
CD：CD
USB：USB メモリー
NET：ネットワーク
ネットワークに接続されているときに点灯します。